











聯維數網通

快速入門

歡迎您使用聯維數網通！

1 安全注意事項

	為防止觸電，請不要自行打開機蓋。		請將播放機安放在遠離強磁場和強電場的環境中。
	請水準擺放播放機，並安放在通風的環境中，不要拿桌布等物體覆蓋主機殼的通風口。		請將播放機安放在遠離熱源、無直射光線的環境中，不要在播放機上擺放裸露的火源。
	插拔線纜前，請先拔出電源插頭。遇有雷電時，請拔出電源插頭。請不要把物品覆蓋到電源線或電源插頭上。		長時間不用，請拔出電源插頭。請不要使用已破損的電源線。若電源線有損壞，請聯繫專業維修人員進行更換。
	清潔外殼時，請先拔出電源插頭。請不要用濕手接觸電源線。請用不起毛的幹布擦拭。		在儲存、運輸和使用播放機時，請嚴格防水。不要把裝有液體的容器放在播放機上。
	請不要把重物放在播放機上，並避免劇烈碰撞播放機。		如有不正常現象出現，如：冒煙、聲音異常、有異味等，請立刻停止使用，並切斷電源開關，拔出電源插頭。

2 前後面板

前面板



图2-1 前面板

1	電源指示燈：正工作綠色燈；待機後為紅色燈
2	信號鎖定指示燈：信號鎖定好為綠色燈
3	數碼管：頻道號
4	按鍵：上、下、左、右、OK、菜單、電源

側面板



图2-2 側面板

1	智慧卡插座：插入智慧卡解碼使用
---	-----------------

後面板



图2-3 後面板

1	IR OUT 紅外遙控延長線介面（選配）	2	TUNER 輸入/輸出	3	數位音訊
4	音視頻輸出	5	HDMI 數字音視頻輸出	6	USB.0 介面
7	DC 12V 介面				

3 連線


- 步驟 1 用射頻線連接機上盒的射頻輸入介面和有線電視網路介面。
- 步驟 2 用視頻線連接機上盒視頻輸出介面和電視機對應的視頻輸入介面。
- 步驟 3 用音訊線連接機上盒音訊輸出介面和電視機對應的音訊輸入介面。
 - 步驟 4 用HDMI或AV音視頻線連接播放機音視頻輸出介面和電視機對應的視頻輸入介面。
 - 步驟 5 用網線連接播放機網路介面
 - 步驟 6 用本機配帶的適配器連接到播放機DC電源介面上。
 - 步驟 7 將電視機的視頻輸出模式調整到播放機音視頻線輸出對應



- 音訊線的白色接頭和紅色接頭分別對應電視機白色介面和紅色介面。

4 首次使用

- 步驟 1 按機上盒插槽上的提示插入智慧卡，如果沒有提示則金屬晶片朝下。
- 步驟 2 打開電視機電源，並調節電視機到正確的AV狀態。通常是使用電視機遙控器的TV/AV鍵調節。
- 步驟 3 連接上電源適配器啟動機上盒。
- 步驟 4 啟動後開機圖顯示過後，螢幕會顯示主功能表介面，按照標識來選擇節目搜索介面。
- 步驟 5 螢幕顯示節目搜索提示資訊，按照提示資訊搜索節目。
- 步驟 6 搜索結束後，按遙控器的▲▼鍵或數位鍵選擇頻道，收看或收聽節目。

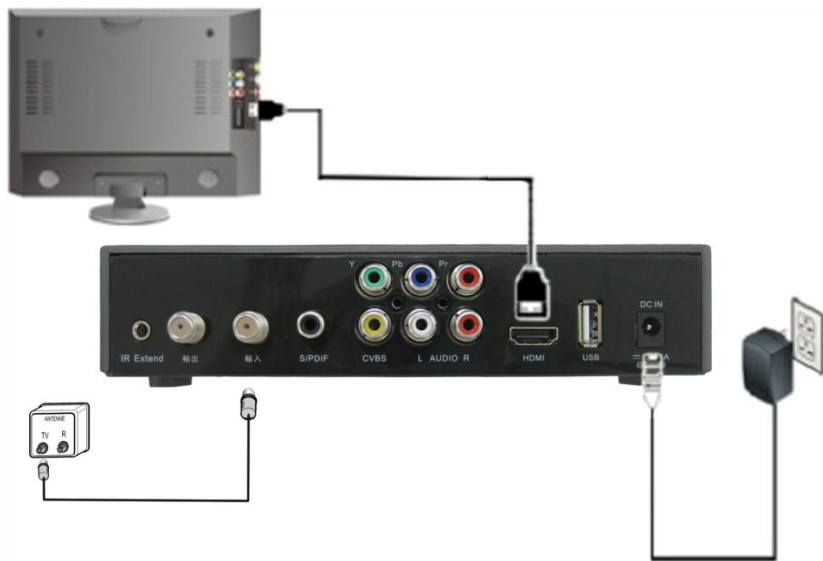

5 遙控器



電源（藍色）：	電源鍵控制播放機開關機
電源（紅色）：	電視機待機/恢復學習鍵
自訂：	學習功能設置鍵
聲音+/-	電視機音量調節學習鍵
頻道+/-	電視機頻道調節學習鍵
TV/AV:	電視機 TV/AV 學習鍵
靜音：	關閉/開啟聲音
聲道：	節目左右聲道切換
字幕：	影片字幕切換
多語言伴音：	影片語言聲道切換
喜愛：	調出喜愛列表
網路直播：	調出網路直播介面
點播：	調出網路點播介面
應用：	調出全部應用程式介面
頻道+:	調節節目頻道
翻頁：	上下翻頁
音量+/-:	調節音量大小
設置：	調出系統設置介面
首頁：	調出首頁介面
選單：	當前應用功能或資訊顯示介面
返回：	退出菜單；返回上一級菜單
上下方向鍵：	上下移動；按頻道順序換台
左右方向鍵：	左右移動；收看節目時，調節音量大小；
OK：	確認選項；收看節目時，調出頻道清單
◀▶▶▶：	快進/快退
⏸▶■：	暫停/開始
數字鍵：	選擇頻道或輸入數位
信息：	調出本機信息介面
刪除：	在輸出數位元元或字母時刪除內容使用
F1-F4：	特殊功能預留鍵




- 使用過程中，請避免讓陽光等光線直接照射機上盒上的遙控信號接收窗。
- 學習鍵使用請參見“學習型遙控器使用說明”附頁。

6 常用操作

使用節目列表選台

- (1) 首頁按返回鍵，即可進入已搜索到的節目內容播放。
- (2) 收看節目中按<OK>鍵，螢幕彈出節目清單
- (3) 此時，按<▲▼>鍵選擇頻道，選中節目會黃色高亮顯示
- (4) 按<OK>鍵，會切換到此頻道節目播放

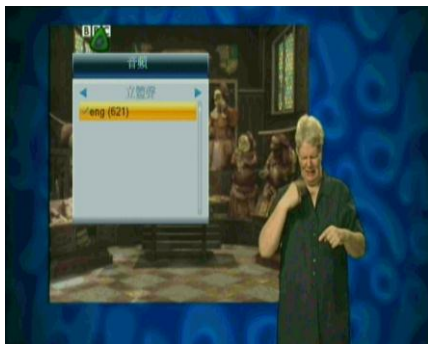

小技巧：

節目超過一頁時，按<翻頁-/翻頁+>鍵，可逐頁翻看。

按數位鍵也可直接切換到相應頻道

使用<喜愛>鍵快速選台

在使用<喜愛>鍵快速選台前，先要設置喜愛節目，下麵以電視節目為例說明。

步驟 1 按<首頁>鍵，選擇系統設置選項進入

步驟 2 按▲▼鍵，選擇[節目管理/電視節目編輯]，按<確認>鍵進入。

步驟 3 按▲▼鍵選擇節目，按<喜愛>鍵將該節目設置為喜愛節目。

步驟 4 按<退出>鍵或者<菜單>鍵，確認保存並退出。

小技巧：


當高亮顯示條在“喜愛節目”時，再次按<喜愛>鍵可以取消喜愛設置。

在收看電視的過程中，使用<喜愛>鍵快速選台。

步驟 1 按<喜愛>鍵，顯示“喜愛清單”。


步驟 2 按▲▼鍵，選擇節目。

步驟 3 選擇某個節目後，按<OK>鍵收看。

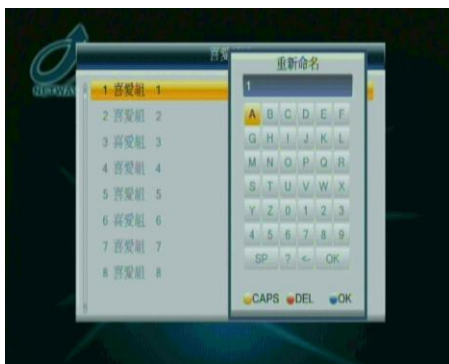

查看節目預告和預定節目



- (5) 收看或收聽節目時，按<EPG>鍵進入節目指南介面。
- (6) 此時，高亮顯示條在左側視窗時，按▲▼鍵，選擇頻道。
- (7) 按照介面提示，橫向提示條，為選擇節目日期。
- (8) 當高亮顯示條在右側視窗時，按▲▼鍵選擇節目；按<OK>鍵可查看節目簡介資訊。

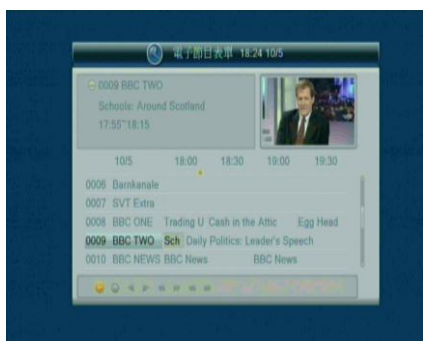

使用節目錄影功能

在播放節目的裝袋台按遙控器的“紅點”鍵，螢幕會提示錄影進度資訊，按“停止”鍵可結束錄影。錄影的時間長短和本機存放區空間有關係，建議外接USB存放裝置後使用此功能。

播放已錄節目，退到首頁，選擇系統工具，選擇多媒體播放，選擇錄影節目點擊OK鍵即可播放，播放時同時可以使用快進快退或暫停等快速鍵功能。

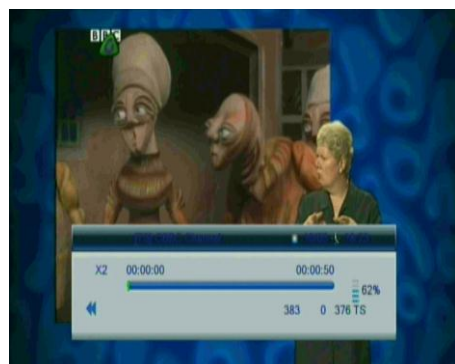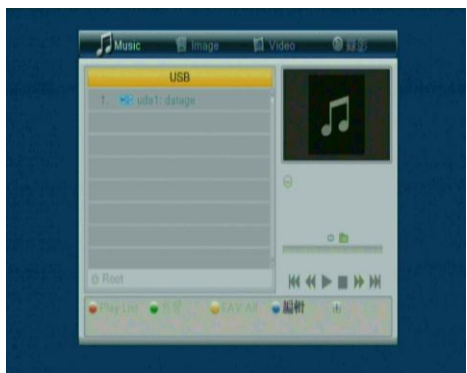

7 常見問題

問：開機無任何顯示，且無聲音。

答：有兩個可能的原因：

- 電源線沒有插好。請重新插好電源線。
- 視音訊線沒有接好。請重新接好視音訊線。

問：有圖像，無聲音。

答：有四個可能的原因：

- 未正確連接音訊線。請重新連接音訊線。
- 電視機或播放機設置了靜音。請按相應的遙控器<靜音>鍵打開聲音。
- 電視機或播放機的音量調到了最小。請按音量調節鍵調大音量。
- 該節目的左右聲道聲音不同，某一個沒有聲音。請按<聲道>鍵重新設置。

問：圖像出現停頓或馬賽克。

答：請嘗試切換頻道。如果仍無法解決，則可能是射頻線接觸不良，請檢查射頻線。

問：有聲音，無圖像。

答：有四個可能的原因：

- 未正確連接視頻線。請重新連接視頻線。
- 播放機的亮度調到了最小。請重啟播放機並調節亮度。
- 電視機亮度調到了最小。請重新調節電視機亮度。
- 電視機的 AV 和 HDMI 同時插有線纜。請拔掉其中一條線纜。

問：收看或收聽節目時出現“無信號或節目維護中”。

答：有三個可能的原因：

- 網路連接不通。請重新連接
- 運營商節目作了調整。
- 節目停播。請與當地運營商聯繫。

問：頻道收不全或顯示沒信號。

答：可能用戶許可權到期或親子鎖許可權影響

問：播放機遙控器失靈。

答：有五個可能的原因：

- 遙控器電池電量不足或正負極裝反。請更換電池或按正確的方法重新裝好
- 電池。
- 遙控器和播放機前面板之間有障礙物。請避開障礙物。
- 遙控器超過工作範圍或有效角度。請置於有效工作範圍和有效角度內。
- 有陽光等光線直接照射播放機上的遙控信號接收窗，影響了遙控信號的接收。請避免讓陽光等光線直接照射播放機上的遙控信號接收窗。
- 有其他電器的遙控器對播放機遙控器造成幹擾。請避免在使用播放機遙控器的同時，使用其他電器的遙控器。

8 產品規格

產品規格如下表所示。

輸入電壓	DC 12V/1.5A
電源功耗	< 15W
遙控器電池	兩節 3 號電池
整機重量	< 3kg
工作溫度	0°C ~ 45°C

注意

由於產品版本升級或其他原因，本文檔內容會不定期進行更新。除非另有約定，本文檔僅作為使用指導，本文檔中的所有陳述、資訊和建議不構成任何明示或暗示的擔保。